



# GYORS ÜZEMBEHELYEZÉS

---

Fillmore Vezeték Nélküli Fejhallgató

Köszönjük, hogy megvásároltad az LSTN Fillmore fejhallgatóját! Tudjuk, már nagyon várod, hogy használatba vedd ezért segítünk a gyors beállításokkal.

**1.)** Tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot körülbelül 5 másodpercig. A fejhallgatóból két egymást követő hangvisszajelzés hallható. A fejhallgató párosításra kész.

**2.)** Nyisd meg a Bluetooth képes eszközödön a Bluetooth beállításokat és válaszd ki az „LSTN Fillmore”-t. Amennyiben az eszköz ellenőrző kódot kér üsd be a 0000 PIN-t. Az eszközök sikeresen összecsatlakoztak.


**3.)** Készen is vagy! Amennyiben másik eszközhöz szeretnéd csatlakoztatni a fejhallgatót, kapcsold ki és ezek után az első ponttól elkezdheted összecsatlakoztatni a fejhallgatót másik Bluetooth képes eszközöddel.

A sikeres összepárosítás után a fejhallgatót nem kell többször újrapárosítani eszközöddel. A bekapcsolás után a fejhallgató automatikusan az utoljára használt eszközöddel csatlakozik össze.



# MŰKÖDTETÉS

Fillmore Vezeték Nélküli Fejhallgató

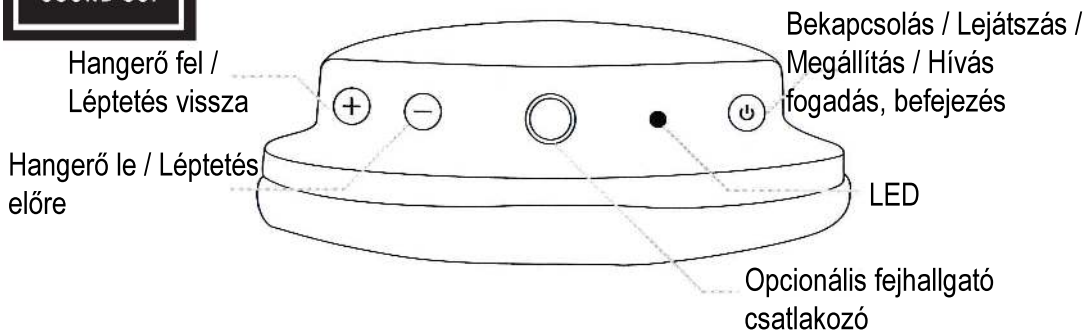

## ZENELEJÁTSZÁS

**Lejátszás / Megállítás:** nyomd meg a bekapcsoló (⏻) gombot

**Hangerő:** beállításhoz használd a + vagy a - gombot

**Léptetés előre:** röviden tartsd lenyomva a + gombot

**Léptetés vissza:** röviden tartsd lenyomva a - gombot

## TELEFONHÍVÁS / EGYÉB

**Hívás fogadás / befejezés:** nyomd meg a bekapcsoló (⏻) gombot

**Hívás elutasítása:** tartsd lenyomva a bekapcsoló (⏻) gombot kb. 2 másodpercig

**Be / Kikapcsolás:** tartsd lenyomva a bekapcsoló (⏻) gombot kb. 3 másodpercig

**Hangszisztem:** tartsd lenyomva a bekapcsoló (⏻) gombot kb. 1 másodpercig



# HIBAEELHÁRÍTÁS

Fillmore Vezeték Nélküli Fejhallgató

Valami nem működik? Ne ess pánikba. Próbáld meg az alábbi tippeket és ha ezek után sem működik vedd fel velünk a kapcsolatot az [lsth.hu/tamogatas](https://lsth.hu/tamogatas) oldalunkon.

## **A FEJHALLGATÓ NEM KAPCSOL BE**

Először ellenőrizd, hogy az akkumulátor tölthető-e. Csatlakoztasd egy USB kábellel egy töltő adapterhez. A LED visszajelző pirosan világítani kezd a töltés ideje alatt (körülbelül 1 óra) és kék színűre vált, ha teljesen feltöltődött. Amennyiben a töltés nem indul el, érdemes megpróbálni egy másik USB kábellel és egy másik töltővel is a fejhallgató akkumulátorának feltöltését.

## **A FEJHALLGATÓ NEM PÁROSÍTHATÓ / NEM CSATLAKOZIK**

Néha előfordulnak kapcsolódási hibák. Szüntesd meg az eszközöd Bluetooth kapcsolatát néhány másodpercig. Amennyiben ez nem hozza helyre a hibát, próbáld meg az eszközüdet és a fejhallgatót is kikapcsolni legalább 10 másodpercre, majd bekapcsolás után újratekdeni a párosítást / újrcsatlakozást.

## **A BLUETOOTH KAPCSOLAT SZAGGAT**

Az LSTN Fillmore fejhallgató körülbelül 10m-es távolságig képes a jelek követésére. Ellenőrizd, hogy ezen a távolságon belül tartózkodsz-e. A legjobb vétel érdekében az eszközök között biztosítani kell a szabad rálátást, tehát ne legyen közöttük például fal, bútor vagy egyéb árnyékoló tárgy.



# GARANCIA

---

Fillmore Vezeték Nélküli Fejhallgató

Minden LSTN fejhallgatóhoz, fülhallgatóhoz és hangszóróhoz egyéves garanciát kínálunk. Kellően odafigyelünk a gyártás és szállítás során a minőségre, így magabiztos és nyugodt lehetsz, amikor megvásárolsz egy LSTN terméket. Ha az LSTN fejhallgató, fülhallgató vagy hangszóró a vásárlás utáni egy éven belül meghibásodik, akkor kicsréljük. Kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az [lstn.hu](http://lstn.hu) oldalon keresztül. Az ügyintézéshez szükség lesz számlára, vásárlási visszaigazolásra, rendelés számra, garanciajegyre vagy egyéb olyan dokumentumra, amellyel bizonyíthatod a vásárlást! Garanciánk csak a magyarországi hivatalos forgalmazótól vásárolt vagy szerződött viszonteladóink által értékesített termékekre terjed ki. Bővebb információkat a garanciával kapcsolatban megtalálasz az [lstn.hu](http://lstn.hu) oldalon. A harmadik féltől (nem a magyarországi forgalmazón keresztül értékesített) származó viszonteladóktól vásárolt termékekre a garancia nem vonatkozik. Ilyen esetekben kérjük, vedd fel a kapcsolatot az eladóval garanciális igényeddel kapcsolatban.

## HALLÁSVÉDELMI FIGYELMEZTETÉS

Figyelmesen használd a fejhallgatót! A folyamatosan, magas hangerőn történő használat halláskárosodáshoz vezethet. Amennyiben fülcsengést, sípolást vagy a beszéd érthetőségének csökkenését tapasztalod, függeszd fel a fejhallgató használatát.